



# Manual do Usuário

SEC-CARE

Parabéns,

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual mostra todas as funções do equipamento.

Para la versión en español, haga [CLIC AQUÍ](#)



# ÍNDICE

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS.....	3
2 COMPATIBILIDADE.....	3
3 PROGRAMAÇÃO.....	3
4 INSTALAÇÃO.....	4
5 UTILIZAÇÃO.....	4

# 1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

- . Frequência: 868MHz;
- . Bateria: CR-2032 <sup>1</sup>;
- . Consumo em repouso: 1uA;
- . Consumo em acionamento: 70mA
- . Alcance de comunicação: 100 metros sem obstáculos.
- . Proteção: IP-64 <sup>2</sup>
- . Peso: 45g

1- Recomendável a utilização de baterias Panasonic.

2- Resistente a respingos de água. Não recomendável utilização durante o banho.


# 2 COMPATIBILIDADE

Para a utilização do Dispositivo de pânico Sec Care é necessário a instalação da central de alarme Active-32 Duo versão 5.1 ou superior.:

# 3 PROGRAMAÇÃO

O dispositivo de pânico Sec Care deve ser cadastrado na central de alarme através do número de série ou via transmissão do sinal de radiofrequência.

Para isso, conecte a bateria no dispositivo e inicie a captura do sinal na central de alarme. Ao conectar a bateria o led indicador começa a piscar.

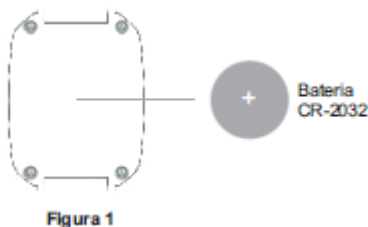

Para mais informações, consulte o manual da central de alarme Active-32 Duo na seção “Programação dos dispositivos sem fio”.

Cada dispositivo de pânico cadastrado, é associado a um usuário da central de alarme e a função do dispositivo é associada a função do botão 1 do controle remoto do usuário. Isto permite configurar o dispositivo de pânico para executar funções como: arme/desarme, acionamento de PGM ou acionamento de pânico (Polícia ou emergência médica ou incêndio). Ao configurar o modo de funcionamento como arme/desarme ou PGM, a potência de transmissão é reduzida para estender a vida útil da bateria.

No modo de funcionamento como pânico, o dispositivo transmite em máxima potência. Evite acionamentos desnecessários neste modo, pois há alto consumo de bateria.

## 4 INSTALAÇÃO

Para garantir o funcionamento do dispositivo de pânico, certifique-se que a central de alarme está instalada de maneira adequada. Consulte o manual da central Active-32 Duo, seção “Cuidados na instalação de dispositivos sem fio”.

**IMPORTANTE:** Certifique-se que o acionamento da pulseira de pânico funciona em todos os cômodos do local onde a central está instalada. Em caso de falhas no acionamento, utilize módulos repetidores de sinal MRP-01.

## 5 UTILIZAÇÃO

Para acionar o dispositivo de pânico, mantenha o botão SOS pressionado por aproximadamente 2 segundos.



Figura 2

O led do botão SOS pisca por aproximadamente 5 segundos para indicar que o acionamento foi efetuado com sucesso. Em caso de falha de comunicação com a central de alarme, o led permanece apagado.

## GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.



**JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA**

Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras  
CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG

Fone: (35) 3473-3550

[www.jfl.com.br](http://www.jfl.com.br)

1.8.470 -MANUAL SEC CARE (DISP. PANICO) REV.:01 29/07/2020