



Manual do Usuário

TEC 400 DUO

Parabéns,

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual mostra todas as funções do equipamento.

Para la versión en español, haga [CLIC AQUÍ](#)



ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO.....	3
1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS.....	3
2 PRINCIPAIS COMPONENTES.....	3
3 INSTALAÇÃO.....	4
4 PROGRAMAÇÃO.....	4

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia Duo aliada a confiabilidade da transmissão de dados sem fio e redução de consumo de bateria, proporciona mais segurança ao ambiente. O TEC-400 Duo possui bateria recarregável e carregador externo que garantem excelente estabilidade e conforto na configuração e operação da central de alarme Active 32 Duo*.

* Versão 5.0 ou superior

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Frequência: 868MHz

Alcance de transmissão: 100 metros sem obstáculos.

Bateria recarregável: 3,6 V 600mAh

Carregador externo: 5 V/300mA

Comprimento máximo fio carregador externo: 15 metros

Consumo em repouso: 35mA

Consumo em acionamento: 65mA

Dimensões do teclado: 124x110x28

Peso aproximado: 350 gramas.

2 PRINCIPAIS COMPONENTES

Conecte a bateria no conector BAT da placa e a fonte de alimentação externa no conector FONTE, conforme indicação na figura 1. Antes de conectar observe os sinais “+” e “-” que indicam a polaridade da conexão.

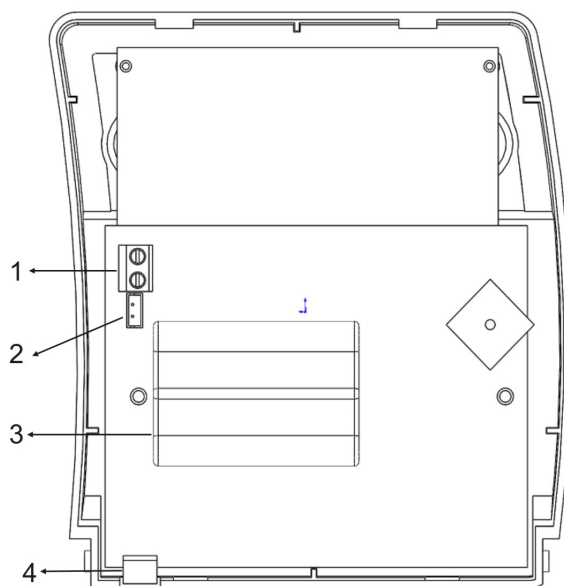


Figura 1

- 1 - Conector fonte
- 2 - Conector bateria
- 3 - Bateria
- 4 - Conector serial

3 INSTALAÇÃO

- 1 - Instalação em ambiente com muitas paredes pode diminuir consideravelmente o alcance de comunicação com a central de alarme.
- 2 - Evite a instalação em ambientes abaixo do nível do solo. Locais mais altos favorecem a comunicação com a central de alarme.
- 3 - Transmissores mais potentes próximos ao equipamento podem interferir no funcionamento do TEC-400 Duo, diminuindo sua área de alcance.
- 4 - O TEC-400 Duo deve ser instalado em local coberto.

4 PROGRAMAÇÃO

Aprender: Ao ligar o equipamento é exibida a mensagem “SEM COMUNICAÇÃO”. Feche o jumper reset da central de alarme e pressione a tecla “ENTER” no TEC-400 Duo. Ao se comunicar com a central pela primeira vez é necessário digitar o endereço do teclado. Digite um endereço entre 01 e 04.

Se preferir, utilize o software programador da central e cadastre o número de série que se encontra na placa do teclado. Ou ainda, com a ajuda de outro teclado conectado a central, entre em modo de programação e siga as instruções do menu de programação “Aprender disp. sem fio.”

Apagar: Para apagar o teclado da programação da central de alarme, utilize o software programador da central de alarme ou siga as instruções do menu de programação “Apagar disp. sem fio”.

GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito, excluindo a bateria que sofre desgaste naturalmente.

Excetua-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.



JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras
CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG
Fone: (35) 3473-3550
www.jfl.com.br

1.8.468 - MANUAL TECLADO TEC-400 DUO REV.:01 20/07/2020